


## DIN EN 517-A

<b>Produkt</b>	Sicherheitsdachhaken Typ A, DASTA verzinkt
<b>Verwendung</b>	für Wellplatten Prof. 5 + 8
<b>Voraussetzungen</b>	Grundvoraussetzung für den auf dem Wellenberg anzubringenden Sicherheitsdachhaken ist die saubere, mit Holz vorzunehmende Auffütterung des Sparrens unter der zu belastenden Welle im Bereich des Sicherheitsdachhakens.
<b>Montage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Befestigung erfolgt bei der vorgegebenen Mindestlattenstärke von 40/60 mm mit 3 Schrauben 7 x 170 mm (Prof. 5) bzw. 7 x 150 mm (Prof. 8) durch die Unterfütterung in den Sparren (DIN 1052 beachten).</li> <li>• Kleinster Sparrenquerschnitt: DIN EN 1995-1-1 beachten</li> <li>• Die Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferprogramm enthalten.</li> </ul>
<b>Bitte beachten!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wellplatten sind nicht begehrbar!</li> <li>• Beim Einbau der Sicherheitsdachhaken unbedingt §10, 11, 12 der UVV (BGV C22, Bauarbeiten), Absturzsicherung beachten!</li> <li>• Bei Asbest-Zementplatten muss die BGI 664 oder die TRGS 519 beachtet werden.</li> </ul>

Angaben zur Unterkonstruktion, zur Bemessung, Auslegung und Befestigung sowie der Korrosionskategorie sind dem Regelwerk, herausgegeben vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, zu entnehmen: [DIN EN 517//DIN EN 1995-1-1//DIN EN 14081-1//DIN 14892]  
Die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion ist bauseits zu prüfen und ggf. über einen Statiker nachzuweisen.

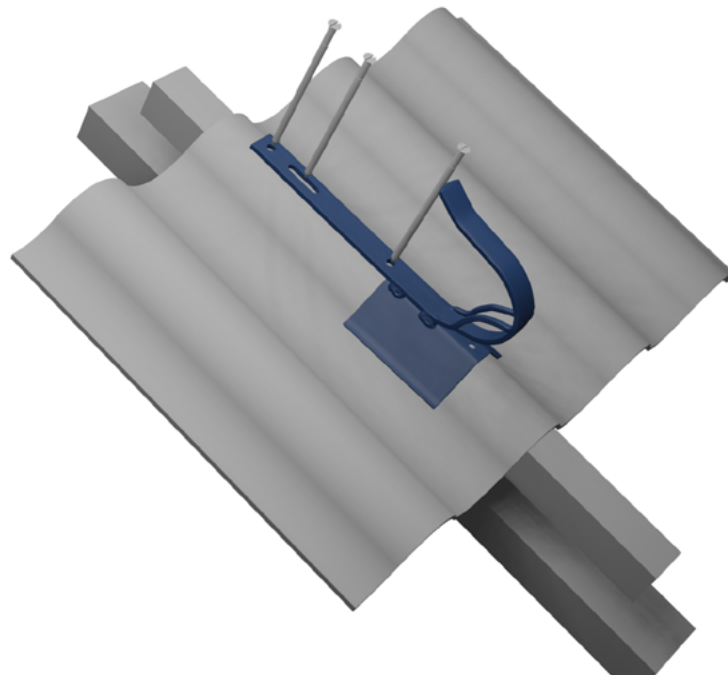

### Gebrauch/Wartung

Der Sicherheitsdachhaken darf nur durch eine einzelne Person mit Falldämpfer nach EN 355 genutzt werden. Nach dynamischer Belastung ist der Sicherheitsdachhaken auszutauschen. Der Sicherheitsdachhaken ist vor Gebrauch bzw. Verwendung, sowie alle 12 Monate, durch eine befähigte Person durch Sichtkontrolle auf offensichtliche Mängel (lose Schrauben, Korrosion etc.) zu prüfen, Montagedokumentation hierzu unter [www.gust-overhoff.de](http://www.gust-overhoff.de).

### Haftungsausschluss

Zusätzlich zu dieser Einbauanleitung hat der installierende Fachbetrieb die gültigen Vorschriften und Regeln der Technik zu beachten. Die in dieser Anleitung enthaltenen Hinweise zur Dimensionierung sind lediglich Hinweise aus der Praxis, die nur verbindlich über eine statische Prüfung im Einzelfall zu klären sind. Die GUST.OVERHOFF GmbH & Co. KG haftet nicht für die in kaufmännischen Angeboten enthaltenen Dimensionierungshinweise, da im Rahmen von Angebotsabgaben im Allgemeinen nicht alle technischen Rahmenbedingungen abgestimmt werden können. Der Installationsbetrieb ist verantwortlich für die mechanische Haltbarkeit der montierten Produkte an die Gebäudehülle, insbesondere für deren Dichtigkeit. Die Bauteile der GUST.OVERHOFF GmbH & Co. KG sind dafür nach den zu erwartenden Belastungen und dem gültigen Stand der Technik ausgelegt. GUST.OVERHOFF GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung für Schäden der Gebäudehülle, die durch unsachgemäßen Einbau erfolgen.