


Isolier-Verankerungs-Set

Verwendung	für Regenrohrschellen M 10 an Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) Dämmstoffstärke größer/gleich 100 mm
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Montage vor und nach dem Verputzen • Dübel aus beständigem und qualitativ hochwertigem Nylon • Belastbarkeit 80 N/8 kg • Feuerverzinkter Gewindeanschluss M10 für Korrosionsschutz der höchsten Güte • Sauberer Wandanschluss durch justierbare Rosette und zum Abdecken des Bohrlochs • EPDM-Dichtung zum Abdichten des Bohrlochs, gegen Feuchtigkeitseintritt • Montage erzeugt KEINE Wärmebrücke! Schützt vor Tauwasserbildung und spart Energie. • Auch geeignet für Holzfaserdämmplatten ≥ 100 mm Dämmstärke (hier ggf. Vorbohren nötig).

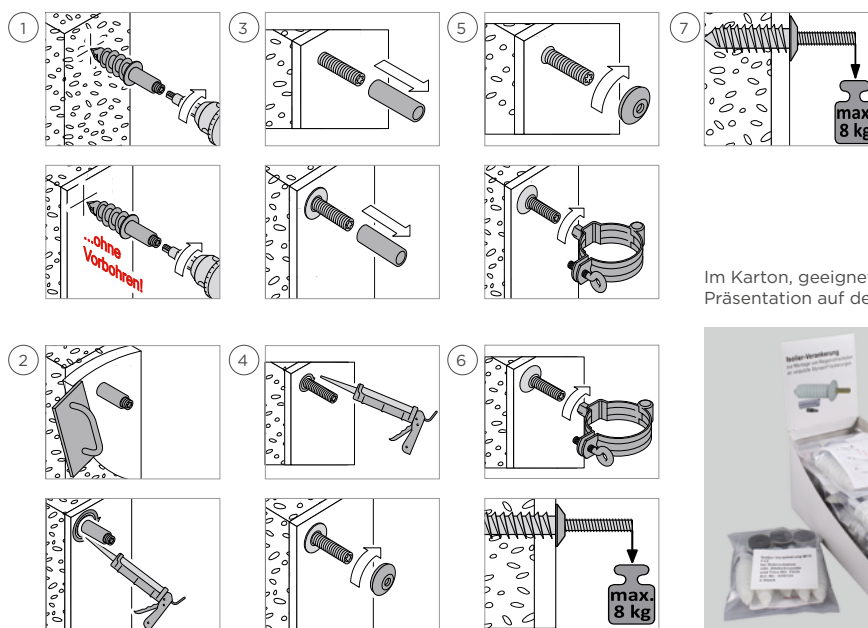

Im Karton, geeignet für die direkte Präsentation auf der Verkaufstheke

Haftungsausschluss

Zusätzlich zu dieser Einbauanleitung hat der installierende Fachbetrieb die gültigen Vorschriften und Regeln der Technik zu beachten. Die in dieser Anleitung enthaltenen Hinweise zur Dimensionierung sind lediglich Hinweise aus der Praxis, die nur verbindlich über eine statische Prüfung im Einzelfall zu klären sind. Die GUST.OVERHOFF GmbH & Co. KG haftet nicht für die in kaufmännischen Angeboten enthaltenen Dimensionierungshinweise, da im Rahmen von Angebotsabgaben im Allgemeinen nicht alle technischen Rahmenbedingungen abgestimmt werden können. Der Installationsbetrieb ist verantwortlich für die mechanische Haltbarkeit der montierten Produkte an die Gebäudehülle, insbesondere für deren Dichtigkeit. Die Bauteile der GUST.OVERHOFF GmbH & Co. KG sind dafür nach den zu erwartenden Belastungen und dem gültigen Stand der Technik ausgelegt. GUST.OVERHOFF GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung für Schäden der Gebäudehülle, die durch unsachgemäßen Einbau erfolgen.