
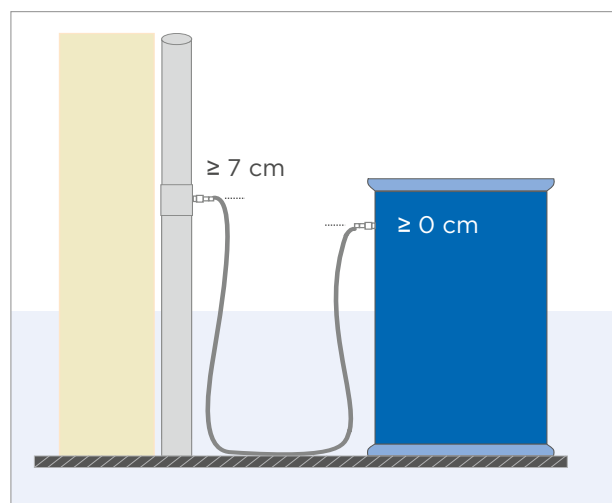


Wassersammler mit Schiebemuffe

Montage

- Einfach ein Teilstück aus dem Fallrohr heraussägen.
- Die Schiebemuffe nach oben aufschieben.
- Wassersammler nach unten einstecken.
- Schiebemuffe herunterziehen. Fertig!
- Muss 7 bis 8 cm unter dem Abflusstutzen des Wassersammlers installiert werden. Somit wird ein Überlaufen verhindert.
- **Achtung Frostgefahr!**
Vor Beginn der Frostperiode bitte den Schlauch entfernen und die Verschlusskappe aufschrauben!

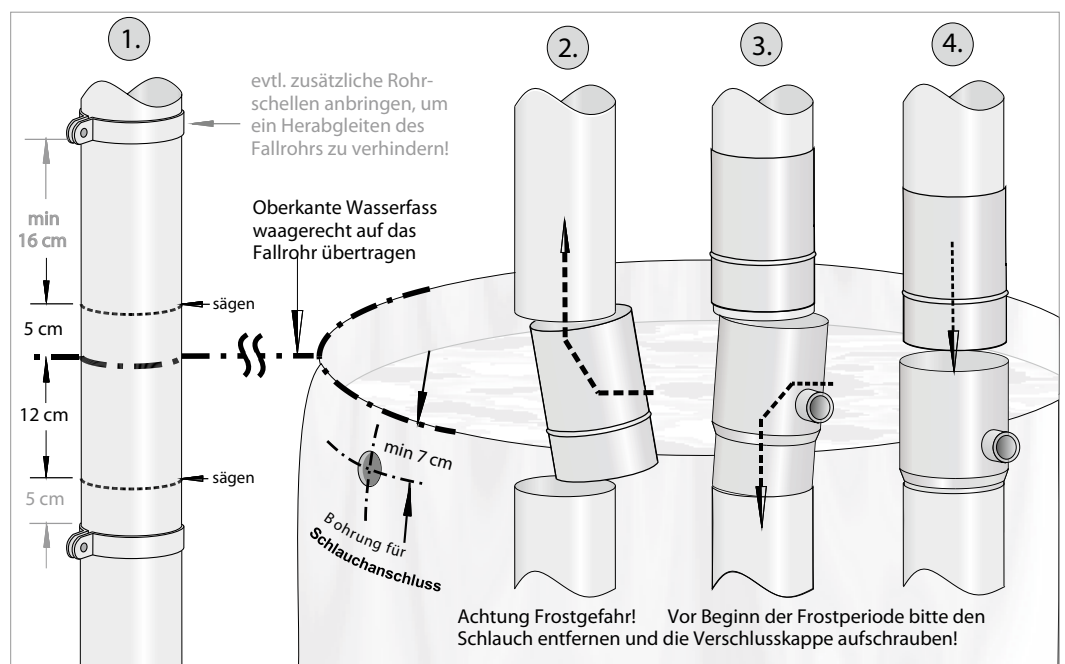

Regenwassernutzung ist

- ökologisch
- wirtschaftlich
- praktisch